PRONTUARIO D'USO

MASCHERINA COMANDI

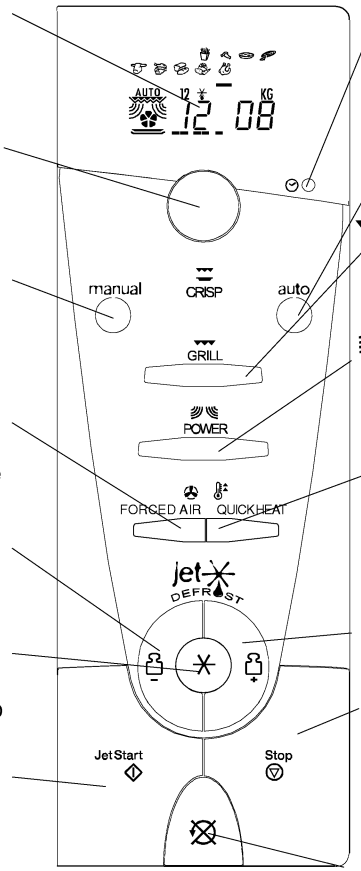

Display digitale.
Nel display vengono visualizzati un orologio a 24 ore e dei simboli indicatori.

Manopola di regolazione.
Usate la manopola per impostare il tempo di cottura, l'ora o il peso.

Tasto funzione Crisp manuale. Usate questo tasto quando cucinate con il piatto Crisp.

Tasto aria ventilata.
Usate questo tasto per attivare la funzione Aria ventilata e per impostare la temperatura.

Tasto impostazione Peso.
Usate questo tasto per diminuire il peso.

Tasto Jet Defrost.
Usate questo tasto per selezionare il tipo di alimento da scongelare.

Tasto Jet Start.
Usate questo tasto per avviare il processo di cottura o attivare la funzione Jet Start.

Tasto orologio.
Usate questo tasto per attivare l'orologio a 24 ore e per impostare l'ora.

Tasto Crisp automatico.
Usate questo tasto per selezionare una delle 4 categorie di alimenti.

Tasto Grill.
Usate questo tasto per selezionare la funzione Grill.

Tasto livello di potenza.
Usate questo tasto per impostare il livello di potenza delle microonde.

Tasto di Riscaldamento rapido.
Premete questo tasto per un rapido preriscaldamento della cavità del forno.

Tasto impostazione Peso.
Usate questo tasto per aumentare il peso.

Tasto di Arresto.
Usate questo tasto per arrestare o azzerare una qualsiasi funzione del forno.

Tasto Piatto rotante.
Usate questo tasto per inserire / disinserire la funzione del piatto rotante.

INDICATORI SUL DISPLAY

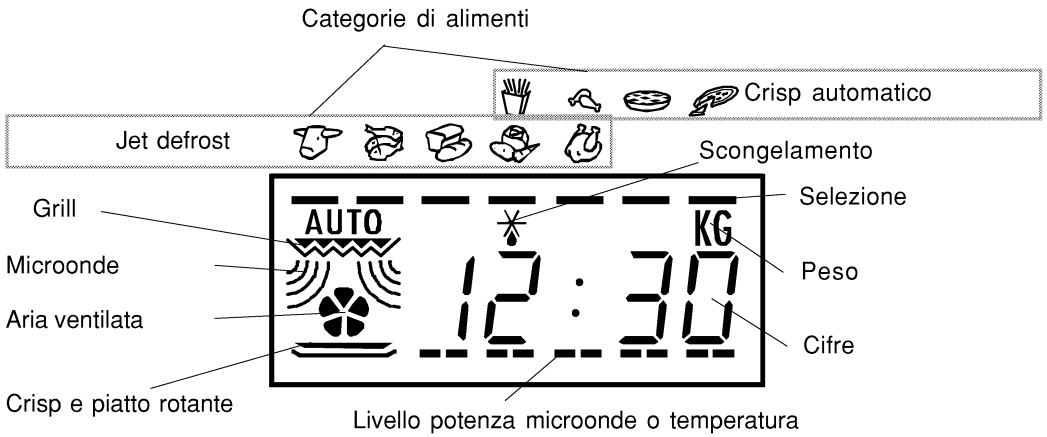

SELEZIONE MANUALE DEL LIVELLO DI POTENZA

SOLO MICROONDE

Livello	Da usare per:
JET	Riscaldamento di bevande, acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o creme, scegliere una potenza inferiore.
850/750 W	Cottura di verdure, pesce, carne, ecc.
650 W	Cottura di alimenti che non si possono mescolare.
500 W	Cottura accurata per es. salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W	Stufati.
160 W	Scongelamento.
90 W	Ammorbidire burro, formaggi e gelati.
0 W	Impostazione del tempo di attesa.

MICROONDE E GRILL

Livello	Da usare per:
90 - 160 W	Grossi tagli di carne
160 - 350 W	Pesce
350 - 500 W	Pollame
500 - 650 W	Gratin

MICROONDE E ARIA VENTILATA

Livello	Da usare per:
90 - 160 W	Torte, pane, arrosti
160 - 350 W	Pesce al forno, gratin di pesce
350 - 500 W	Pollame
500 - 650 W	Polli di grandi dimensioni, verdure, es. patate in camicia, pietanze gratinate.

ACCESSORI

Guida per piatto rotante
Piatto rotante in vetro
Coperchio
Maniglia per piatto Crisp
Piatto Crisp

FUNZIONE JET START

Utilizzate questa funzione per il riscaldamento rapido di alimenti ad alto contenuto d'acqua come zuppe non dense, caffè o tè.
Premere per avviare automaticamente il forno alla massima potenza, con tempo di cottura impostato a 30 secondi. Ogni pressione successiva incrementa il tempo di 30 secondi. Si può anche aumentare o ridurre il tempo, ruotando la manopola di regolazione.

SCONGELAMENTO MANUALE

Questa funzione è utilizzata per scongelare gli alimenti per i quali non è prevista la funzione Jet defrost.
Seguite la procedura descritta per "Funzione di cottura e riscaldamento con le microonde" e per effettuare lo scongelamento manuale selezionate 160 W.
Consultate il libro di ricette per ulteriori informazioni.

NOTA: Utilizzando la funzione microonde, il forno non deve funzionare senza alimenti



CONSULTATE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

PRONTUARIO D'USO

GRILL

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Toast al formaggio e panini caldi
- Salsicce
- Spiedini
- Patate Duchesse
- Frutta gratinata

GRILL E MICROONDE

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Gratin di patate
- Gratin di pesce
- Pollo a pezzi
- Lasagne
- Verdure ripiene

JET DEFROST

Utilizzate questa funzione SOLO per scongelare gli alimenti. La funzione Jet Defrost può essere utilizzata soltanto per scongelare in maniera rapida alimenti surgelati appartenenti ad una delle 5 categorie sotto elencate. Per scongelare alimenti o quantità diversi da quelli indicati, servirsi della funzione di scongelamento manuale.

MANZO
(100 g - 2 kg)

PESCE
(100 g - 2 kg)

POLLAME
(100 g - 3 kg)

VERDURE
(100 g - 2 kg)

PANE
(100 g - 2 kg)

Per istruzioni più dettagliate sull'uso di questa funzione, consultate il manuale delle "Istruzioni per l'uso".

GUIDA RAPIDA

1. **Premete il tasto Jet Defrost** per selezionare l'alimento da scongelare. Per selezionare un alimento diverso, premete di nuovo il pulsante.
2. **Premete i tasti impostazione Peso** per inserire il peso degli alimenti.
   - Il peso degli alimenti viene visualizzato nel display.
3. **Premete il tasto Jet Start** per avviare il forno.
4. **A metà** del processo di scongelamento, il forno SI ARRESTA e invita a "VOLTARE GLI ALIMENTI" ("TURN FOOD"):
   - Aprite lo sportello.
   - Voltate la pietanza.
   - Chiudete lo sportello e riavviate premendo il tasto Jet Start.

OSSERVARE CHE

Per ottenere risultati ottimali è NECESSARIO:
- Inserire il PESO dell'alimento selezionato con la massima precisione possibile.
- Voltare l'alimento quando il forno vi invita a farlo.

Risultati automatici ma non ottimali:
Se non voltate l'alimento quando il forno vi chiede di farlo, questo si RIAVVIERÀ AUTOMATICAMENTE dopo 2 minuti e completerà il processo di scongelamento. Il tempo di scongelamento in questo caso sarà più lungo e il risultato meno ottimale di quello che avreste ottenuto se aveste voltato l'alimento quando invitati a farlo.
Utilizzate questa funzione per scongelare.
Il forno deve riconoscere il tipo ed il peso netto del cibo. Selezionate fra 5 categorie di alimenti.

NOTA: Utilizzando la funzione microonde, il forno non deve funzionare senza alimenti

CONSULTATE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

ARIA VENTILATA

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Dolci e meringhe
- Torte a lievitazione
- Panini e focacce
- Soufflé
- Carne arrosto
- Pollo arrosto

La cottura avviene ad una temperatura leggermente inferiore rispetto alla cottura tradizionale. Selezionate una temperatura di ca. 25°C inferiore rispetto alla cottura tradizionale. Consultate il libro di ricette per maggiori informazioni.

ARIA VENTILATA E MICROONDE

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Pesce al forno
- Carne arrosto
- Pollo arrosto
- Torte a lievitazione
- Budini

La cottura combinata richiede temperature più alte. Selezionate una temperatura di ca. 25°C superiore rispetto alla cottura tradizionale. Consultate il libro di ricette per maggiori informazioni.

CRISP

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Pizza
- Torte salate e pasticceria
- Metà o quarti di pollo
- Uova e pancetta
- Salsicce fritte
- Dolci di frutta
- Spuntini

CRISP AUTOMATICO

Utilizzate questa funzione per riscaldare il cibo congelato portandolo rapidamente alla temperatura ideale per essere servito.

La funzione di Crisp automatico viene utilizzata solo per cibi precotti congelati. Posizionate gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

Il forno deve riconoscere il tipo ed il peso netto del cibo. Selezionate fra 4 categorie di alimenti:

PIZZA (200 - 600 g)

PRODOTTI A BASE DI PATATE
(200 - 600 g)
- Patate fritte
- Pommes chateau
- Crocchette di patate

TORTE SALATE E PASTICCERIA
(200 - 600 g)

MEDAGLIONI DI POLLO
(200 - 600 g)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Consumo di corrente	2900 W
Fusibil	16A
	A x L x P
Dimensioni estern	318 x 529 x 462
Cavità del forno	205 x 335 x 370

4619 694 29682